NÁVOD NA POUŽITIE

KARAOKE MIKROFÓN

BALENIE OBSAHUJE:

- Bezdrôtový karaoke mikrofón
- Kábel USB - micro USB
- Návod na použite

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: vstavaná Li-ion nabíjateľná batéria
- Kapacita batérie: 1800 mAh
- Výkon: 5 W
- Maximálna hlasitosť: 115 dB
- Režim ozveny: dozvuk
- Rozsah mikrofónu: 100 Hz - 10 kHz
- Rozmery: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm

KOMPONENTY

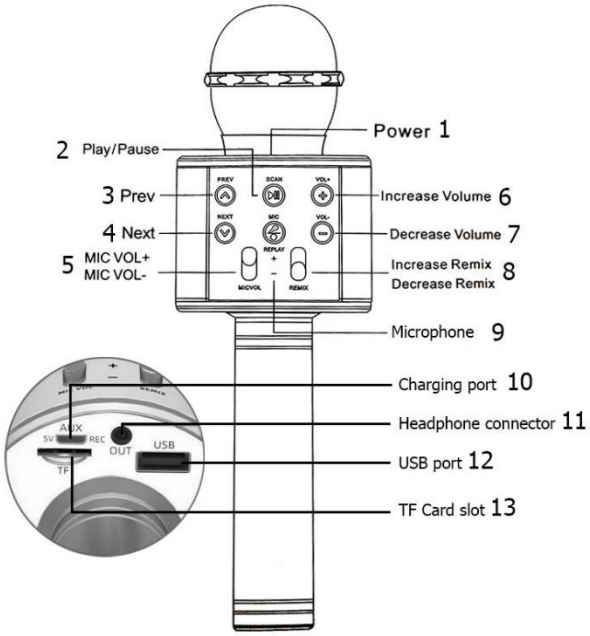

(1) Vypínač
(2) Prehrať / Pauza
(3) Predchádzajúca skladba
(4) Ďalšia skladba
(5) Hlasitosť mikrofónu +/-
(6) Hlasitosť reproduktora +
(7) Hlasitosť reproduktora -
(8) Ozvena +/-
(9) Mikrofón
(10) Nabíjací port
(11) AUX / slúchadlá
(12) USB vstup
(13) Slot pre TF kartu

POUŽITIE

- Stlačte a podržte vypínač (1), kým sa nerozsvieti modré LED svetlo.
- Vyhľadajte Bluetooth zariadenie (WS-858) v telefóne a pripojte sa k nemu.
- Keď sa telefón pripojí k mikrofónu, zaznie zvuk.

○ POUŽÍVANIE REPRODUKTORA

- Prehrávajte skladby z telefónu cez reproduktor mikrofónu.
- Tlačidlami VOL + (6) a VOL- (7) nastavte hlasitosť.
- Ak byste chceli prehrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlá PREV (3) a NEXT (4).
- Na pozastavenie alebo prehrávanie stlačte tlačidlo Prehrať / Pauza (2).

○ POUŽÍVANIE MIKROFÓNU

- Hovorte alebo spievajte do mikrofónu a zvuk bude zosilňovaný reproduktorom.
- Na zvýšenie a zníženie hlasitosti mikrofónu použite tlačidlo MIC VOL (5).
- Mikrofón je vybavený 5 rôznymi meničmi hlasu, ktoré je možné prepínať pomocou tlačidla mikrofónu (9). Ich účinky je možné znížiť alebo zosilniť pomocou tlačidla REMIX (8).

○ NAHRÁVANIE ZVUKOV

- Ak chcete nahrávať zvuky, musíte najskôr prepojiť telefón s mikrofónom pomocou kábla micro USB – AUX.

- Bočné konektory micro USB sa prepájajú do mikrofónu a zvukový konektor 3,5 mm do telefónu.
- Po pripojení mikrofónu a telefónu otvorte softvér na nahrávanie v telefóne a nahrajte skladby podľa návodu v aplikácií.

○ SELFIE REŽIM

- Mikrofón je vybavený režimom selfie, ktorý umožňuje snímať fotografie na telefóne pomocou stlačenia tlačidla na mikrofóne.
- Ak chcete vstúpiť do režimu selfie, zapnite mikrofón a potom ešte raz stlačte vypínač (1). Mikrofón je teraz v režime selfie.
- Nájdite mikrofón v nastaveniach Bluetooth pod názvom „shutter“ a pripojte sa k nemu.
- Otvorte fotoaparát telefónu a fotografujte stlačením tlačidiel PREV alebo NEXT (3,4) na mikrofóne.

NABÍJANIE

- Po vybití batérie sa mikrofón vypne.
- Na nabitie mikrofónu zapojte dodaný kábel micro USB a pripojte ho k nabíjačke.
- Červené svetlo LED signalizuje, že sa mikrofón nabíja.
- Úplné nabitie mikrofónu zvyčajne trvá 4 hodiny. Keď je mikrofón úplne nabitý, červené LED svetlo zhasne.

DÔLEŽITÉ

- Neponárajte do vody.
- Nevystavujte otvorenému ohňu.
- Nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu.
- Odskrutkovaním skrutiek, ktoré sú časťmi mikrofónu sa záruka zruší.
- Nepokúšajte sa opravovať sami.
- Neukladajte reproduktor priamo na ucho, aby ste si nepoškodili sluch.

	Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.